


## Kürzen eines DW-Längenelements

- 1) Rohrteile auseinander schieben

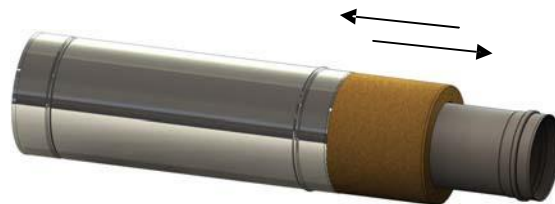

- 2) Gewünschte Länge antragen (die jeweils aufgemufften Rohrenden werden benötigt!)



- 3) Rohrteile durchtrennen




4) Schnittflächen entgraten



5) Isolierung zuschneiden (Länge des Rohrabschnitts entspricht dem Abschnitt der Isolierwolle)



6) Rohrteile und Isolierung zusammenfügen

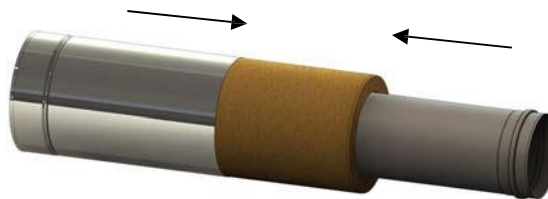

**VORHER**



**NACHHER**

