


Erzeugen einer Stufenfalzverbindung bei TEC-LS-Leichtbauschornstein Montageabgasanlagen

1

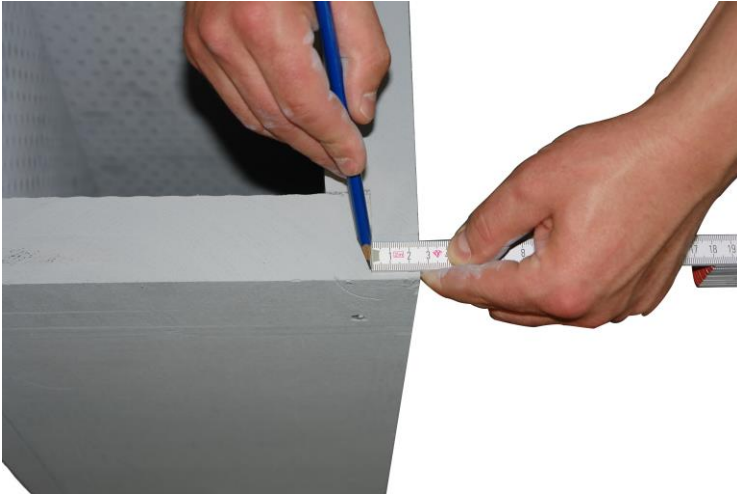

1/2 Schachtwandungsstärke anzeichnen (umlaufend)

2




Punkte verbinden mit Lineal/Wasserwaage

3



Alle 4 Seiten

4

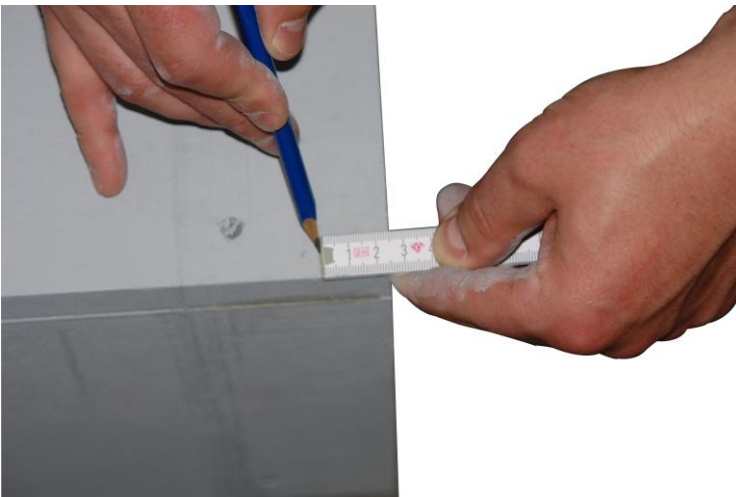


1/2 Schachtwandungsstärke
seitlich anzeichnen und Punkte
wie zuvor verbinden

5



Angezeichneter Stufenfalz vor
dem Austrennen

6

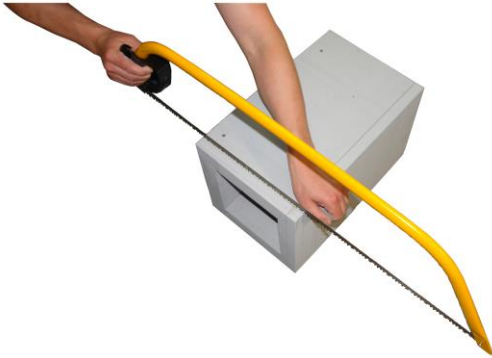

Mit Säge bis auf 1/2
Wandungsstärke einschneiden

7




Auf allen 4 Seiten des Schachtes

8



Umlaufend eingeschnittenes
Schachtelement

9

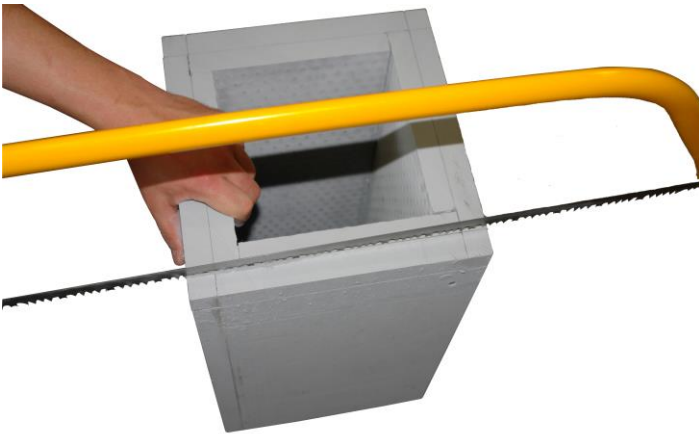

Schachtelement aufstellen und senkrecht an die Markierung bis zu einer Tiefe von 1/2 Schachtwandungsstärke einschneiden

10



Diesen Vorgang auf allen 4 Seiten wiederholen

11



Ausgefalztes Schachtelement

12




Schachtelement/Falzverbindung
mit Pinsel reinigen oder mit
Staubsauger absaugen
(Staubfrei)

13



Gekürztes und gereinigtes
Schachtelement vor der
Weiterverarbeitung

14

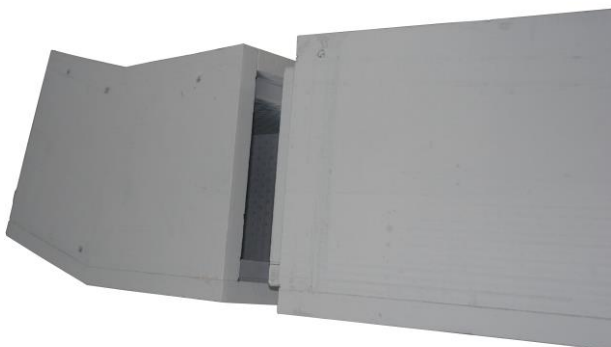

Überprüfen ob
Stufenfalzverbindung korrekt passt



Falzverbindung mit Kleber
versehen und versetzen



Lessingstraße 20
DE-63110 Rodgau
Tel. +4937600-563980
Fax.+4937600-563982