




## für Schornsteinabdeckung unter Dach

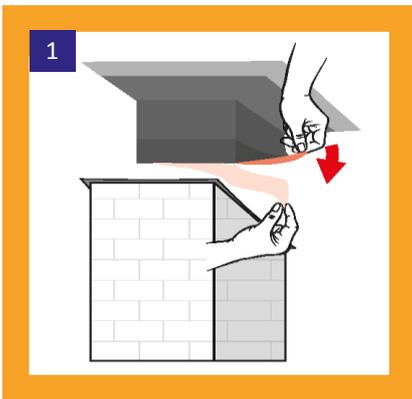


Entfernen Sie die Schutzfolie des obenliegenden Klebekragens.

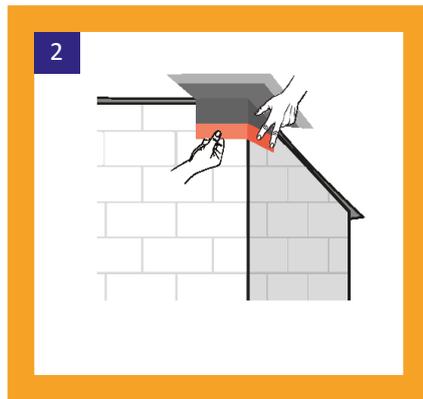


Drücken Sie den Klebekragen flächig an das Bauteil.

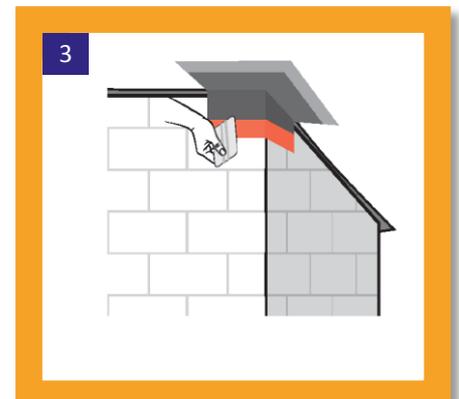


Die Klebefläche mit einem festen Hilfsmittel, z.B. Raker, nachträglich auf dem Bauteil andrücken und nacharbeiten.

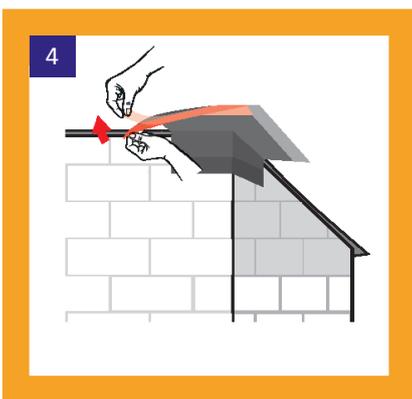


Entfernen Sie den ersten Teil der untenliegenden Schutzfolie des Klebekragens.

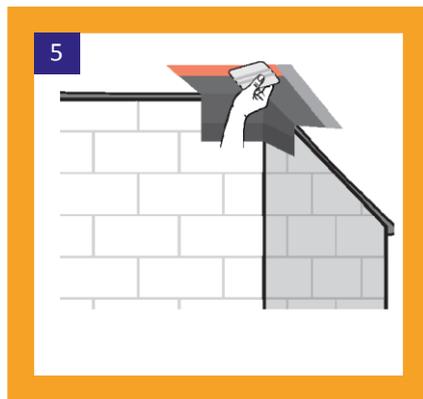


Die Klebefläche mit einem festen Hilfsmittel, z.B. Raker, auf dem Bauteil andrücken.

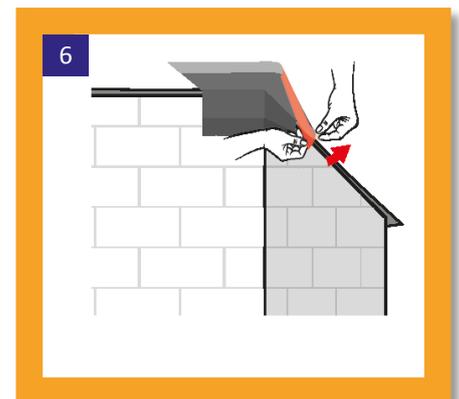


Entfernen Sie den zweiten Teil der untenliegenden Schutzfolie des Klebekragens.

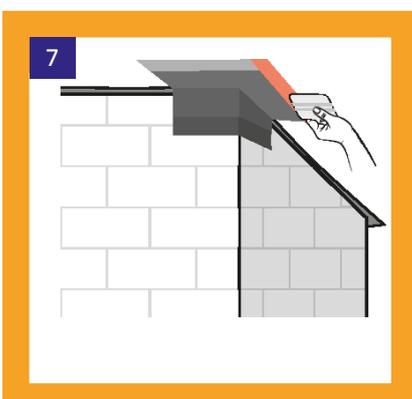

Die Klebefläche wieder mit einem festen Hilfsmittel, z.B. Raker, andrücken und nacharbeiten.

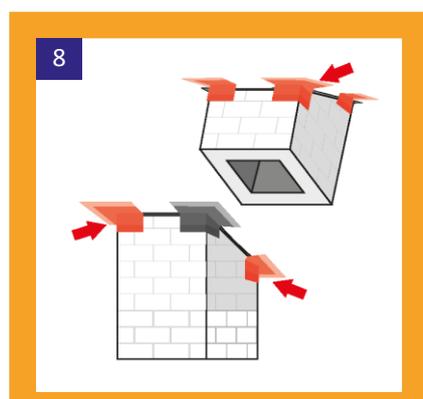


Alle vier Schornsteinabdichtungsmanschetten müssen nach dem gleichen Prinzip angebracht werden. Bitte achten Sie speziell auch auf die angelegten Dachschrägen.

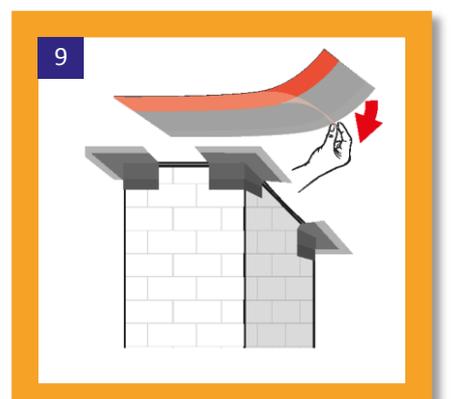


Entfernen Sie die kurzzeitige Schutzfolie des Anschlussbandes.




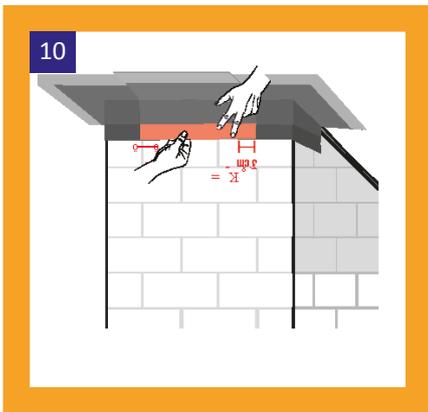


Der Klebekragen wird mindestens 3cm überlappend an der Schornsteinabdeckungsmanschette und an dem Bauteil befestigt.

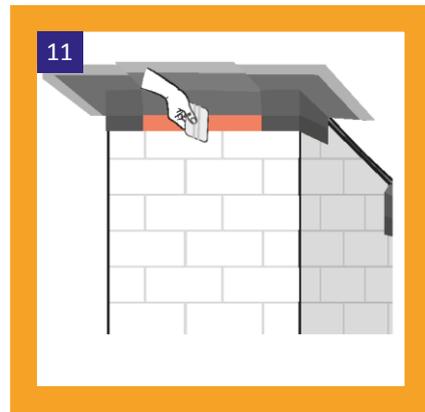


Die Klebefläche mit einem festen Hilfsmittel, z.B. Rakel, andrücken und nacharbeiten.

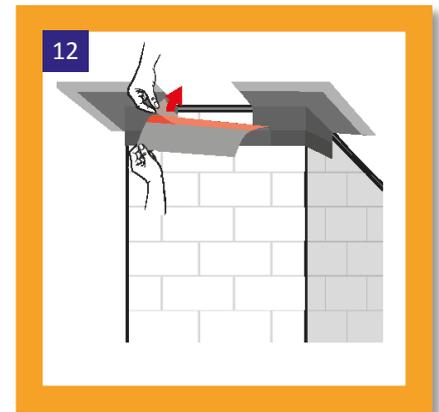

Entfernen Sie die mittig liegende Schutzfolie von dem Anschlussband.

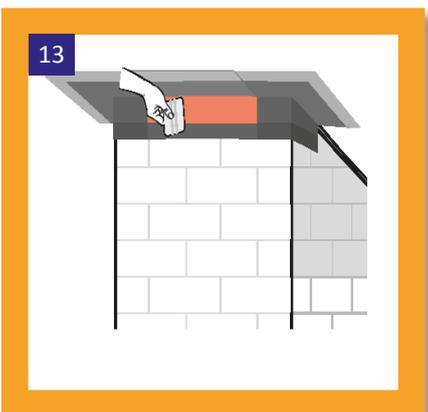

Die mittig liegende Klebefläche mit einem festen Hilfsmittel, z.B. Rakel, andrücken. (Überlappung von mindestens 3cm beachten!)

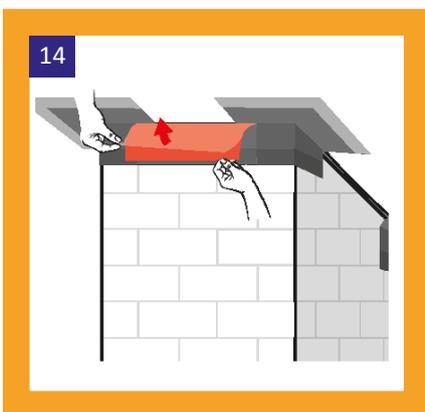


Entfernen Sie den unteren Teil der Schutzfolie des Anschlussbandes.



Die Klebefläche nachträglich mit einem festen Hilfsmittel, z.B. Rakel, andrücken und nacharbeiten.



Das Anschlussband muss an allen vier Seiten nach dem gleichen Prinzip verbaut werden. Bitte beachten Sie speziell bei Dachschrägen auf die erforderliche Überlappung von mindestens 3cm.

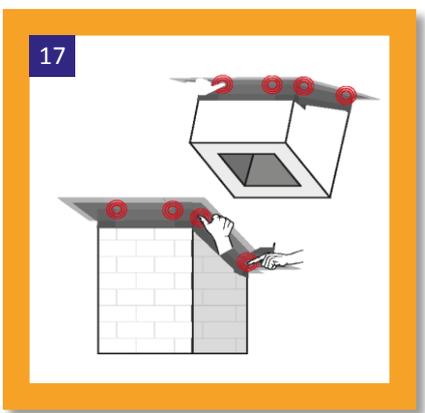

Überprüfen Sie sorgfältig alle Übergänge zwischen den Schornsteinabdichtungsmanschetten und Anschlussbändern an den gezeigten Punkten.

